

Betjeningsvejledning



LOCK

Tryk på "LOCK"-knappen på fjernbetjeningen, eller berør maskinens "LOCK"-knap i 3 sekunder for at tænde/slukke betjeningspanelets låsefunktion.



SPEED

- Tryk på "SPEED"-knappen på fjernbetjeningen, eller berør maskinens "SPEED"-knap for at justere rensningen.
- Vindhastighed og vindhastighed reguleres i cyklusser iht. hastigheden 3 – 4 – 1 – 2 – 3 – 4.



ION


Tryk på "ION"-knappen på fjernbetjeningen, eller berør maskinens "ION"-knap for at tænde/slukke for den negative ion-funktion.



UV

Tryk på "UV"-knappen for at tænde/slukke for den ultraviolette lampe.

HUM

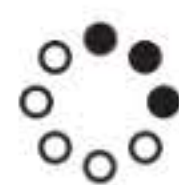

Vandbeholderindikator

- Når vandbeholderen er installeret, tændes fugtigheds-ikonet, og ikonet for vandniveau lyser ikke.
- Når man ikke kan se vandet i vandmåleren, skal der tilføjes vand.
- Når vandbeholderen fjernes, eller hvis vandbeholderen ikke er installeret, blinker fugtighedsikonet og ikonet for vandniveau samtidigt.

RESET



Udskiftning af filter

- Når filterets levetid er slut, informerer et indbygget program dette ved hjælp af et lydssignal, og knappen <RESET> blinker
- Tryk på "AUTO" + "TIMER"-knappen samtidigt i 5 sekunder for at nulstille, eller tryk på fjernbetjeningens "RESET"-knap (sluk for udskiftningsindikatoren)